


Specyfikacja techniczna - dokument bezpieczeństwa GPSR

VENTO terra

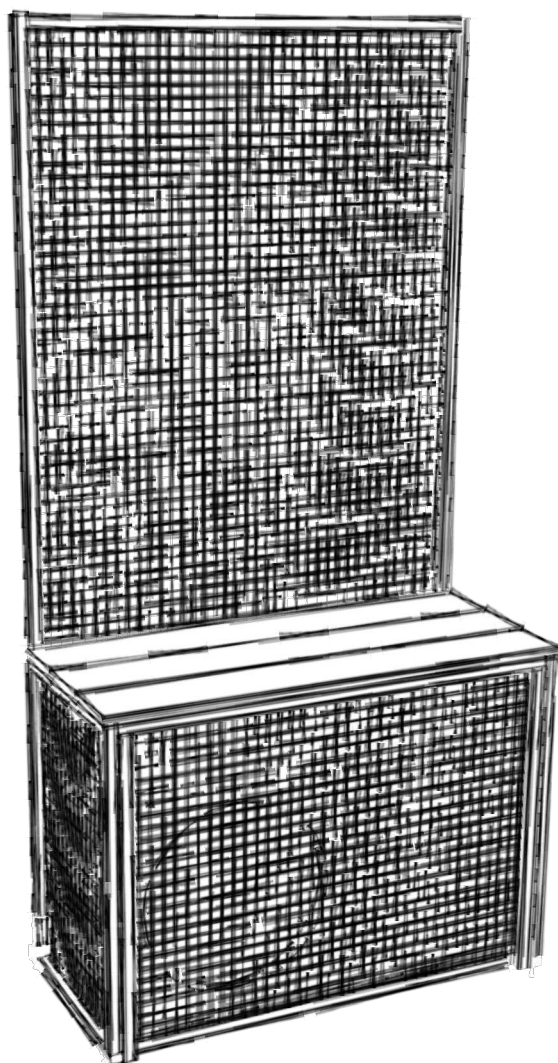

Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do jej zaleceń.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa handlowa : VENTO Terra

Rodzaj produktu: modułowy system zabudowy klimatyzacji

Opis:

Moduł VENTO Terra jest systemowym rozwiązaniem do zabudowy jednostek zewnętrznych klimatyzacji, zaprojektowanym z uwzględnieniem wymagań eksploatacyjnych urządzeń HVAC. Konstrukcja modułu zapewnia swobodny i niezakłócony przepływ powietrza, nie wpływając na wydajność chłodzenia ani trwałość jednostki.

Moduł pełni funkcję osłony technicznej oraz nośnej, umożliwiając montaż kompatybilnych elementów systemu TALVA (donice, półki, stoliki). Rozwiązanie pozwala na efektywne zagospodarowanie przestrzeni balkonu lub tarasu, integrując infrastrukturę techniczną z zabudową użytkową w jednej, spójnej konstrukcji.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Do użytku zewnętrznego na balkonach, tarasach i loggiach lub innych zewnętrznych przestrzeni.

Produkt przeznaczony do użytkowania przez osoby dorosłe. Nieprzeznaczony do zabawy przez dzieci ani do wspinania się.

Wymiary:

VENTO terra	wymiary zew	max wymiar jednostki klimatyzacji
wysokość	199 cm	68,5 cm
szerokość	101 cm	93,5 cm
głębokość	50 cm	44,5 cm

Materiały:

- Konstrukcja: profil stalowy ocynkowany proszkowo w kolorze RAL (odporność na warunki atmosferyczne, UV)
- Elementy wykończeniowe: drewno impregnowane olejowoskiem (drewno egzotyczne lub modrzew w zależności od wariantu)

Wytrzymałość i obciążenie:

VENTO terra	
maksymalne dopuszczalne obciążenie siedziska	150 kg
maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite siatki panelu	40 kg

Oporność na warunki atmosferyczne:

- Do użytku zewnętrznego (balkon, taras)
- Zakres temperatur od -25°C do +50°C

Sposób montażu:

Samodzielny zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji montażu

Konserwacja:

Elementy drewniane: czyszczenie i konserwacja zgodnie z instrukcją

Elementy metalowe: czyszczenie i konserwacja zgodnie z instrukcją

Zalecane produkty do konserwacji:

- Olej do drewna egzotycznego
- Lakier zaprawkowy do metalu – odpowiedni do zastosowań zewnętrznych
- Miękka szczotka i ściereczka z mikrofibry

Zalecany harmonogram konserwacji:

czynność	częstotliwość
czyszczenie metalu	co miesiąc lub wg potrzeby
czyszczenie drewna	co miesiąc
olejowanie drewna	2 x w roku (wiosna i jesień)
kontrola połączeń	co 3 miesiące
zabezpieczenie rzed wiatrem	w przypadku występującego zagrożenia
usuwanie śniegu	na bieżąco

OCENA RYZYKA I ZAGROŻENIA

ZAGROŻENIE	OCENA RYZYKA	ŚRODKI ZARADCZE
ryzyko przewrócenia	średnie	bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta, ustawiać na stabilnym podłożu, wypoziomować
ryzyko zakleszczenia palców	średnie	nie przenosić modułów trzymając za siatkę
ryzyko pożaru	niskie	elementy metalowe niepalne, elementy z drewna egzotycznego - bd.
ryzyko ostrych krawędzi	niskie	krawędzie zaokrąglone , ograniczone występowanie ostrych krawędzi
ryzyko korozji	niskie	zabezpieczenie w postaci podkładu cynkowego oraz farby proszkowej. nie dopuszczać do przzerwania powłoki lakierniczej

OSTRZEŻENIA

- Przed montażem przeczytaj instrukcję
- Regularnie sprawdzaj stan mocowań i śrub pod kątem luzowania się elementów. W razie potrzeby dokręć je.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia wskazanego w dokumentacji
- Przy ostrzeżeniach meteorologicznych przed silnym wiatrem usuń elementy które mogą być porwane przez wiatr i spaść z wysokości
- Używaj tylko dedykowanych przez producenta akcesoriów. Akcesoria umieszczaj tylko od strony siedziska. Umieszczenie akcesoriów od strony krótszych nóżek grozi brakiem stabilności i w konsekwencji przewróceniem - może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia.
- Nie dopuszczaj do przzerwania powłoki lakierniczej - może to prowadzić do korozji
- Nie dopuszczaj do kontaktu z żywnością
- Drewno z czasem pokrywa się naturalna srebrzysta patyna - nie wpływa to na jego wytrzymałość. Aby zachować pierwotny kolor i zapewnić dodatkową ochronę regularnie stosuj oleje pielęgnacyjne. Ponadto drewno w zależności od warunków wchłania i oddaje wilgoć co może prowadzić do zmian wymiarów, pęknięcia i odkształceń. Są to zjawiska naturalne i nie stanowią podstaw do reklamacji.
- Używaj tylko kompatybilnych akcesoriów zgodnie z wersją Lite lub Pro. Tabela znajduje się w dalszej części instrukcji
- Podczas poziomowania nóżka powinna być wkręcona przynajmniej na głębokość 10mm. W innym przypadku nóżka mogłaby wypaść i spowodować niestabilność konstrukcji i w konsekwencji doprowadzić do przechylenia się i przewrócenia, a znajdujące się na niej przedmioty mogłyby spaść powodując obrażenia.

			VENTO terra		VENTO solis	
doniczka	BLOM	30	✓		✓	
		40	✓		✓	
stolik	SIPPA	35x30	✓		✓	
		50x30	✓		✓	
		50x45	✓		✓	
półka	HYLA	25x15	✓		✓	
		35x15	✓		✓	
		50x15	✓		✓	
doniczka	RUT	12x12	✓		✓	
		14x14	✓		✓	
doniczka	DOTA	12x12	✓		✓	
		14x14	✓		✓	
uchwyt	HUKA VERTO		✗		✗	

Gwarancja:

1. Powłoka lakiernicza

Nie dopuszczaj do uszkodzenia powłoki lakierniczej – może to prowadzić do korozji metalu. W razie uszkodzeń zabezpiecz powierzchnię odpowiednim lakierem zaprawkowym.

2. Czyszczenie metalu

Czyść elementy metalowe regularnie przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki. Unikaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników oraz ostrych narzędzi.

3. Konserwacja drewna

Używaj specjalistycznych środków ochrony drewna przeznaczonych do użytku zewnętrznego.

4. Naturalne zmiany w drewnie

Drewno z czasem pokrywa się naturalną srebrzystą patyną – nie wpływa to na jego wytrzymałość. Aby zachować pierwotny kolor i zapewnić dodatkową ochronę, regularnie stosuj oleje pielęgnacyjne. Zalecana częstotliwość: 2 razy w roku (przed i po zimie).

5. Charakterystyka drewna Angelim Amargoso

To drewno naturalne, higroskopijne – wchłania i oddaje wilgoć, co może prowadzić do zmian wymiarów, pęknięcia i odkształceń. Zjawiska te są naturalne i nie stanowią podstawy do reklamacji.

6. Codzienna pielęgnacja drewna

Usuwać zanieczyszczenia miękką szczotką. Zimą regularnie usuwać śnieg, aby zapobiec tworzeniu się lodu.

7. Silny wiatr i burze

W przypadku silnych wiatrów należy stosować się do komunikatów służb meteorologicznych i zdemonstrować elementy, które mogą zostać porwane przez wiatr.

8. Użytkowanie zimą

Regularnie usuwać śnieg zarówno z elementów drewnianych, jak i metalowych.

9. Kompatybilność akcesoriów

Używaj wyłącznie dedykowanych akcesoriów producenta, zgodnych z wersją Terra lub Solis.

10. Sprawdzanie połączeń

Regularnie kontroluj połączenia śrub. W razie potrzeby dokręć je.

11. Maksymalne obciążenie

Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia paneli wskazanego w specyfikacji technicznej.

System zgłaszania niebezpiecznych produktów

Firma CZAPLA dekor prowadzi rejestr zgłoszeń od użytkowników. W przypadku wykrycia zagrożenia bezpieczeństwa, producent natychmiast powiadomi organy krajowe i uruchomi procedurę wycofania produktu z rynku.

Śledzenie i identyfikowalność

Każdy produkt oznaczony jest trwałym numerem partii i kodem identyfikacyjnym. Historia produkcji. Klient ma możliwość zgłoszenia problemu przez e-mail lub telefonicznie. Numer partii znajduje się na opakowaniu i produkcie.

Dane producenta GSPR i kontakt w sprawach reklamacyjnychProducent:

CZAPLA dekor
Czaple 35a
80-298 Gdańsk

Reklamacje:

reklamacje@homesh.pl
0048 452 093 381
www.homesh.pl

GSPR:

gspr@homesh.pl
0048 452 093 381
www.homesh.pl